

FIVE-O
USER'S GUIDE

L.R. Baggs

エルールバッグスの製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。FIVE-O はウクレレのダイナミクスとトーンを完全に再現するために開発された小型軽量のピックアップです。

パッケージ内容

●1x FIVE-O本体(プリアンプジャック/ピックアップ/バッテリー/ボリューム) ●ガイド用ナイロン糸 ●3x配線固定用クランプ ●1xマニュアル ●1x保証書

取付方法

取付作業の前に全ての弦を外して下さい。

1. プリアンプジャックの取付


プリアンプジャック用の穴あけ

プリアンプジャックを取付するため、1/2インチサイズのドリルを使い、テールブロックに穴を開けます。開け終わったら、ウクレレの中の削りカスやホコリを取って下さい。

プリアンプジャックの取付

プリアンプジャックにねじ込んであるストラップリング、ナット、ワッシャー（1つだけ）を取り外します。プリアンプジャック側には星形ワッシャー、フラットワッシャー、ナットを残します。ウクレレのサウンドホールからプリアンプジャックを中に入れ、先程開けた穴からジャックの先を出します。ジャックの先がボディの外に出過ぎる場合は、プリアンプジャック側のナットをしめて、太いネジ山がブロック内に収まるよう調整して下さい。

ジャックを押さえながら、最初に外したワッシャー、ナットをねじ込んでプリアンプをしっかりと固定します。ジャックが完全に固定されたらストラップリングをねじ込みます。(図1参照)

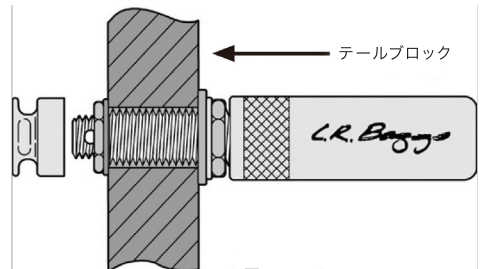

<図1>

2. ピックアップの取付


ピックアップ用の穴あけ

サドル溝のどちらかの端に穴をあけます。穴の大きさはサドル溝とほぼ同じ大きさにして下さい。穴のサイズが2.2mm以下ですとピックアップが通らないので注意して下さい。またピックアップの縫いや破損を避けるため、デザインカッターやヤスリを使って、穴のエッジを丸めておいて下さい。


ピックアップの取付

ピックアップの取付を簡単にするため、同封してある緑色のナイロン糸を使います。糸の片端はループになっており、もう片端はそのままです。ループになってない端を、ウクレレの外から先程開けたサドルの穴に通しボディの中に入れサウンドホールから出します。ピックアップの端もサウンドホールから出し、ナイロン糸の端をピックアップの端にあるガイド板の穴に通して結びます。(図2参照)

ナイロン糸とピックアップがつながったら、ナイロン糸のもう一方の端ループ側をゆっくりと引っ張って、ピックアップをサドル穴から慎重に引き出します。ピックアップが出たらニッパー等を使い、ピックアップの端のガイドを切り離します。切り離す場所は、ピックアップとガイドの間のハンダ付けて細くなっている場所です。ピックアップの編み目端からハンダ部分が2mm弱残るようにして下さい。切り終わったら、ピックアップをサドル溝に入れます。

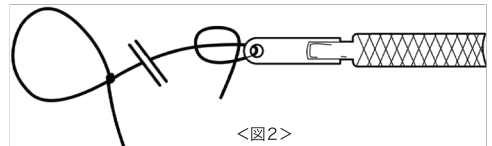

<図2>

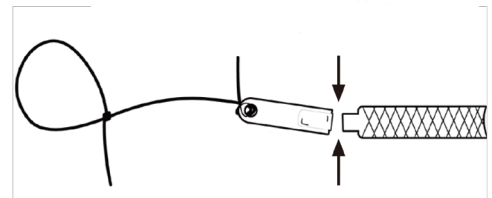

<図3>

3. 取付の完了

サドルの準備

ピックアップを取付けた分だけ、サドルの高さを低くする必要があります。おおよそ0.7mm強削って下さい。なおサドルの状態はサウンドに大変影響します。サドルの底が完全に平らでピックアップに密着しており、溝にはめた状態で硬すぎず緩すぎず、手ですっと抜き差しできる状態が理想です。

バッテリーの固定

固定用テブを使い、任意の位置に取付ます。取付場所のホコリ等を取ってから固定して下さい。

ボリュームの固定

サウンドホール内側でボリュームが使いやすい場所を探して下さい。ホコリ等を取ってから、ボリューム部のシールを外し、しっかりと固定します。

ボディ内の線を付属のクランプを使い動かないよう固定して下さい。最後に弦を張り直して終了です。

●バッテリー：3V ボタン電池 (CR2032) ●消費電流：0.73mA
●電池寿命：300時間 ●出力インピーダンス：3.6kΩ

*エンドピンジャックが電源スイッチを兼ねています。バッテリーの消費を防ぐため、使用しない時はケーブルを抜いておいて下さい。

ファイブオーの取付は専門店にお申し付け下さい。

ファイブオーは繊細な部品で成り立っており、十分な性能を引き出すためには取付に細心の注意が必要です。お客様自身による取付はお勧めできません。お買い上げのお店あるいはウクレレ専門店へご依頼下さい。